



**AVERTISSEMENT :** l'utilisation de l'ALTITRACK™ est aux risques et périls de l'utilisateur. Le guide de démarrage rapide vous permet de configurer les fonctions basiques de l'Altitrack en vue du premier saut. Pour une description complète des menus, fonctions et fonctionnalités, reportez-vous au manuel de l'utilisateur..

### Face analogique et numérique

Face analogique



1. Bouton avant droit
2. Bouton avant gauche
3. Indicateur ACCESS (clignote toutes les 15 secondes lorsque l'appareil est allumé)
4. Indicateur de pile faible


### Face numérique

6. Support en caoutchouc
7. Logement de la pile
8. Ecran LCD
9. Bouton gauche
10. Bouton Mode
11. Bouton droit
12. Bouton de réinitialisation (sous le couvercle du logement de la pile)



### Mise sous tension

L'ALTITRACK est mis hors tension en usine avant son expédition. Pour le mettre sous tension, maintenez l'un des boutons enfoncé jusqu'à ce qu'un bip sonore retentisse. L'ALTITRACK effectue un test de contrôle ; l'aiguille passe de 6 à 0. L'appareil affiche l'écran de carnet de sauts 1. (informations principales) sur l'écran LCD.

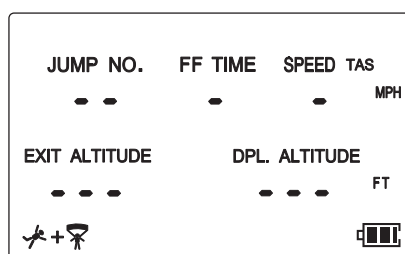

Exemple  
Aucune donnée enregistrée

L'ALTITRACK consomme peu d'énergie. Il est inutile de le mettre hors tension. Nous vous recommandons toutefois de le mettre hors tension lorsque vous empruntez les lignes aériennes commerciales, lors de trajets sur des routes de montagne et pendant la saison hivernale. Pour la mise hors tension, consultez le manuel.

### Schéma explicatif

Nous vous recommandons de consulter le SCHEMA EXPLICATIF DE L'ALTITRACK pour vous familiariser avec l'appareil avant la première utilisation.

### Paramètres de l'ALTITRACK

Vous pouvez personnaliser l'ALTITRACK avec vos propres paramètres.

Les paramètres usine par défaut sont les suivants :

Température :	Celsius
Enregistrement des données sous voile :	Activé
Pieds / Mètres :	Pieds
Mph / Km/h :	Mph
TAS / SAS :	TAS
Sons ON / OFF :	ON
Type de saut :	0
Format de date :	2006:01:01 (année, mois, jour)
Format horaire :	00:00:00 (heures, minutes, secondes)

Pour personnaliser les paramètres, consultez le manuel. Pour personnaliser les paramètres les plus importants avant le premier saut (nombre total de sauts, date et heure), consultez la section Personnalisation des paramètres de l'ALTITRACK du présent guide.

Dans le cas contraire, poursuivez ci-dessous.

### Mise à zéro de l'ALTITRACK

Explication :

L'ALTITRACK se règle en permanence sur l'altitude locale et l'aiguille se cale automatiquement sur le 0.

Si l'aiguille n'est pas sur le 0 ou au plus à une largeur d'aiguille de celui-ci, l'appareil doit être mis à zéro manuellement, car il n'est pas réglé sur l'altitude locale.

Pour mettre à zéro l'ALTITRACK manuellement, vous devez passer en mode ACCESS :

1. Appuyez brièvement sur le bouton avant gauche.
2. Lorsque l'indicateur ACCESS vert s'allume sur l'écran analogique de l'ALTITRACK, appuyez immédiatement sur le bouton avant gauche et maintenez appuyé (l'indicateur ACCESS s'éteint).
3. Lorsque le voyant ACCESS s'allume à nouveau, relâchez aussitôt le bouton.

Calez ensuite l'aiguille sur le 0 à l'aide des boutons avant gauche et droit. L'appareil est maintenant mis à zéro et l'écran LCD affiche l'altitude 0.

**Remarque :** l'ALTITRACK quitte automatiquement le mode ACCESS si aucun bouton n'est activé pendant 5 secondes.

**Remarque :** lors de la mise à zéro, l'ALTITRACK passe en mode Saut (voir le paragraphe Mode Saut) et y demeure pendant 5 heures si aucun saut n'est effectué. Après cinq heures, l'ALTITRACK se règle à nouveau sur l'altitude locale.


## Mode Saut

Après le décollage, une icône en forme d'avion commence à clignoter sur l'écran numérique, indiquant que l'appareil est passé en mode Saut.

## Ecran principal

Après l'atterrissage, les données du saut s'affiche sur l'écran LCD.

Appuyez sur **[ ]** pour afficher l'écran de carnet de sauts 1. (Informations principales)

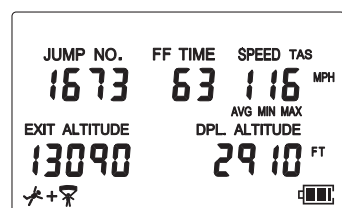


Exemple

Informations affichées :

- Numéro de saut
- Temps de chute
- Vitesses (défilement automatique des vitesses moyenne, maxi et mini)
- Altitude de sortie
- Altitude d'ouverture

Pour consulter les données des sauts précédents, appuyez sur **[ ]** ; appuyez sur **[ ]** pour consulter les sauts suivants.

Appuyez sur **[ ]** pour afficher l'écran de carnet de sauts 2. (Lecture, profil de saut)

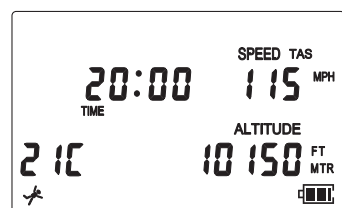

Exemple


Informations affichées :

- Temps après la sortie en secondes et ¼ secondes
- Vitesse au temps donné
- Température à l'intérieur de l'Altitrack à la sortie, mise à jour toutes les 30 secondes
- Altitude au temps donné
- Icône d'enregistrement des données en chute / sous voile

Appuyez sur **[ ]** pour faire défiler le profil du saut et sur **[ ]** pour le faire défiler en sens inverse.

Appuyez sur **[ ]** pour arrêter la lecture des données.

Appuyez sur **[ ]** pour afficher l'écran de carnet de sauts 3. (Date, heure et type de saut) zu gelangen.

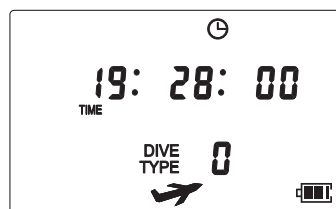

Exemple

Informations affichées :

- Date du saut - Heure du saut - Type de saut

Pour consulter les sauts précédents, appuyez sur **[ ]**. Pour consulter les sauts suivants, appuyez sur **[ ]**.

## Etat de la pile

deux barres figurent à l'intérieur de l'icône de charge.

une barre figure à l'intérieur de l'icône de charge.

aucune barre ne figure à l'intérieur de l'icône de charge. Remplacez la pile aussi rapidement que possible.

L'indicateur «Low bat» clignote toutes les 15 secondes.

Attention : ne sautez pas en cas de températures négatives lorsque la pile est faible.

l'icône clignote. Remplacez la pile immédiatement.

## Personnalisation des paramètres de l'ALTITRACK


Pour personnaliser tous les paramètres, consultez le manuel. Pour personnaliser uniquement les paramètres principaux avant le premier saut (nombre total de sauts, date et heure), lisez les informations ci-dessous.

**Pour activer le sélecteur de configuration :**

Appuyez sur **[ ]** pendant trois secondes.


**Pour quitter le sélecteur de configuration :**

Attendez la désactivation automatique, ou appuyez sur **[ ]** ou **[ ]** plusieurs fois jusqu'à revenir à l'écran de configuration principal, puis appuyez sur **[ ]** pour quitter le sélecteur.

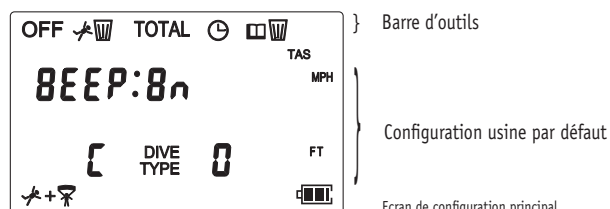

Ecran de configuration principal


**REMARQUE :** si aucun bouton n'est enfoncé pendant les cinq minutes suivant l'affichage de la fenêtre de configuration, l'ALTITRACK affiche à nouveau la fenêtre principale (heure, température et altitude).

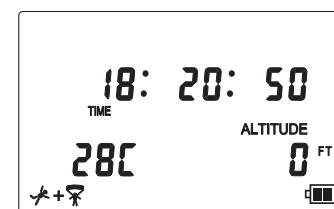

Exemple de fenêtre principale

Appuyez plusieurs fois sur **[ ]** pour sélectionner TOTAL.

Appuyez sur **[ ]** (TOTAL clignote).

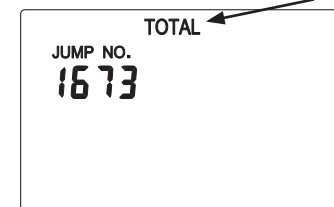

Exemple

Appuyez sur **[ ]** pour augmenter la valeur.

Appuyez sur **[ ]** pour réduire la valeur.

Appuyez sur **[ ]** pour enregistrer la valeur et terminer l'opération.

Drücken Sie erneut **[ ]** um das "Uhr/Datum"-Symbol zu wählen.

Drücken Sie **[ ]** (das Uhrensymbol blinkt).



Appuyez sur **[ ]** pour augmenter la valeur de la date.


Appuyez sur **[ ]** pour réduire la valeur de la date.

Appuyez sur **[ ]** pour enregistrer la valeur et terminer l'opération.

**Remarque :** le format de la date est AAAA:MM:JJ.

Appuyez à nouveau sur **[ ]** pour sélectionner l'icône en forme d'horloge.

Appuyez sur **[ ]** (l'icône clignote).

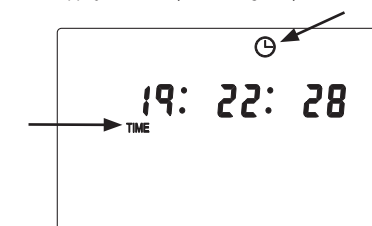

Appuyez sur **[ ]** pour augmenter la valeur de l'heure.

Appuyez sur **[ ]** pour réduire la valeur de l'heure.

Appuyez sur **[ ]** pour enregistrer la valeur et terminer l'opération.

**Remarque :** l'heure est au format 24 heures.