


Bootanzeige



Firmwareversion

Skalentyp

Sprungbuchanzeige Nr. 1 (Hauptinformationen)

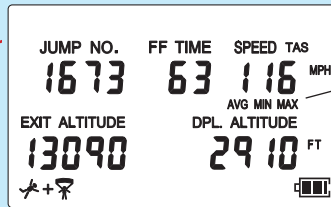

Blättert automatisch durch Avg-, Max- und Min-Geschwindigkeiten

Beispiel


Um durch die vorhergehenden Sprünge zu blättern, drücken Sie bitte , um vorwärts zu blättern .
Um zum letzten Sprung zu gehen, drücken und halten Sie für 3 Sekunden.
Um zum ersten Sprung zu gehen, drücken und halten Sie für 3 Sekunden.

Hauptanzeige

(Wenn innerhalb von fünf Minuten keine Taste gedrückt wird, kehrt der ALTI TRACK zu diesem Fenster zurück.)

Drücken Sie oder um zwischen Datum und Zeit hin- und herzuschalten.

Aktuelle Zeit (24h-Format)
oder
Aktuelles Datum (Format: JJJJ-MM:TT)

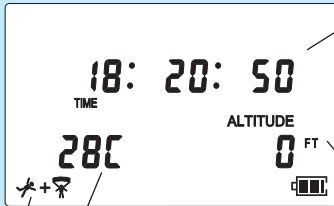

Aktuelle Temperatur im Gerät in Celsius oder Fahrenheit

Aktuelle Höhe

Status des Freifall- und Fallschirms

HAUPTMENÜ

Drücken und halten Sie für drei Sekunden um auf das EINSTELLUNGSMENÜ zuzugreifen

Sprungbuchanzeige Nr. 2 (Wiedergabe, Sprungprofil)



Geschwindigkeit zum Zeitpunkt

Höhe zum Zeitpunkt

Zeitpunkt nach dem Absprung in Sekunden und ¼ Sekunden

Temperatur im Gerät beim Absprung (wird alle 30 Sekunden aktualisiert)

Drücken Sie um das Sprungprofil wiederzugeben und drücken Sie um das Sprungprofil rückwärts wiederzugeben.

Drücken Sie um die Wiedergabe anzuhalten.

Drücken Sie gleichzeitig und um den Sprung auf der analogen Vorderseite wiederzugeben. Warten Sie, bis sich der Zeiger auf der Absprunghöhe positioniert hat und drücken Sie dann die linke Vorderseitentaste um die Wiedergabe zu starten.

Drücken Sie die rechte Vorderseitentaste um die Wiedergabe anzuhalten.

Sprungbuchanzeige Nr. 3 (Datum, Zeit und Sprungtyp)



Sprungtyp

Um durch die vorhergehenden Sprünge zu blättern, drücken Sie bitte , um vorwärts zu blättern .

ALTITRACK EINSTELLUNGSMENÜ

Töne An / Aus




Drücken Sie **[ON/OFF]** um zwischen "BEEP ON/OFF" (Töne An/Aus) hin- und herzuschalten.

Celsius / Fahrenheit



Drücken Sie **[C/F]** um zwischen Celsius und Fahrenheit hin- und herzuschalten.

Sprungtyp

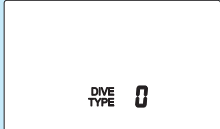


Drücken Sie **[DIVE TYPE]** ("DIVE TYPE" blinkt).
Drücken Sie **[RIGHT]** um vorwärts durch die Sprungtypenliste zu blättern.
Drücken Sie **[LEFT]** um rückwärts durch die Sprungtypenliste zu blättern.
Drücken Sie **[ENTER]** um Ihre Wahl abzuspeichern.

Fallschirmlog An / Aus



Drücken Sie **[ON/OFF]** um das Fallschirmlog an- und auszuschalten.
[Profile Icon] : Aufzeichnen von Freifall- und Fallschirmprofilen
[Profile Icon] : Nur Aufzeichnen des Freifallprofils

True Airspeed (TAS) / Skydiver's Airspeed (SAS)

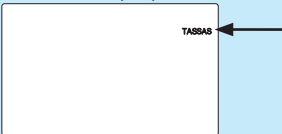


Drücken Sie **[TAS/SAS]** um zwischen TAS und SAS hin- und herzuschalten.

Fuß / Meter




Drücken Sie **[FT/MTR]** um zwischen FT und MTR hin- und herzuschalten.

mph / kmh

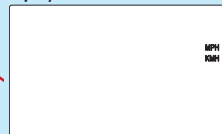


Drücken Sie **[MPH/KMH]** um zwischen MPH und KMH hin- und herzuschalten.

Haupteinstellungsanzeige

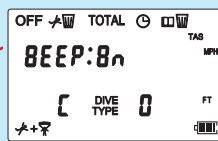


Drücken Sie **[RIGHT]** um in den Einstellungen vorwärts zu blättern.
Drücken Sie **[LEFT]** um in den Einstellungen rückwärts zu blättern.

Ausschalten des ALTITRACK

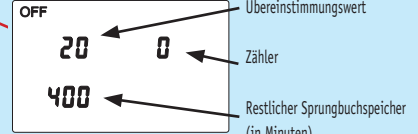


Drücken Sie **[OFF]** (OFF blinkt).
Drücken Sie **[RIGHT]** um den Zähler auf den Übereinstimmungswert hochzustellen.
Drücken Sie **[LEFT]** um den Zähler auf den Übereinstimmungswert herunterzustellen.
Stimmen beide überein, drücken Sie **[ENTER]**.
Der Zeiger stellt sich auf die "6", und das Gerät schaltet sich aus.

Sprung löschen

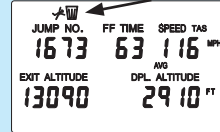


Drücken Sie **[JUMP NO.]** (Sprung-Löschsymb. blinkt).
Drücken Sie **[RIGHT]** um den Zähler auf den Übereinstimmungswert hochzustellen.
Drücken Sie **[LEFT]** um den Zähler auf den Übereinstimmungswert herunterzustellen.
Stimmen beide überein, drücken Sie **[ENTER]** um den aktuellen Sprung zu löschen.

Gesamtsprungzahl einstellen

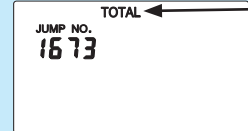

Drücken Sie **[TOTAL]** ("TOTAL" blinkt).
Drücken Sie **[RIGHT]** um die Sprungtotale zu erhöhen.
Drücken Sie **[LEFT]** um die Sprungtotale zu verringern.
Drücken Sie **[ENTER]** um die neue Gesamtsprungzahl abzuspeichern.

Gesamtfreizeitzeit einstellen

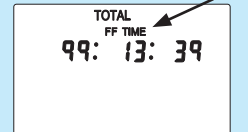


Drücken Sie **[TOTAL]** ("TOTAL" blinkt).
Drücken Sie **[RIGHT]** um die Freifalltotale zu erhöhen.
Drücken Sie **[LEFT]** um die Freifalltotale zu verringern.
Drücken Sie **[ENTER]** um die neue Gesamtfreizeit abzuspeichern.

Datum einstellen




Drücken Sie **[DATE]** (das Uhrensymbol blinkt).
Drücken Sie **[RIGHT]** um das Datum vorzustellen.
Drücken Sie **[LEFT]** um das Datum zurückzustellen.
Drücken Sie **[ENTER]** um das neue Datum abzuspeichern.

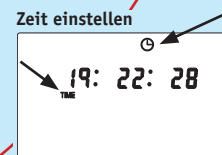

Drücken Sie **[TIME]** (das Uhrensymbol blinkt).
Drücken Sie **[RIGHT]** um die Uhrzeit vorzustellen.
Drücken Sie **[LEFT]** um die Uhrzeit zurückzustellen.
Drücken Sie **[ENTER]** um die neue Zeit abzuspeichern.

Sprungbuch löschen

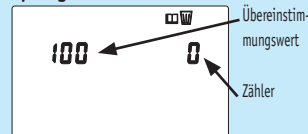

Drücken Sie **[JUMP NO.]** (Sprungbuch-Löschsymb. blinkt).
Drücken Sie **[RIGHT]** um den Zähler auf den Übereinstimmungswert hochzustellen.
Drücken Sie **[LEFT]** um den Zähler auf den Übereinstimmungswert herunterzustellen.
Stimmen beide überein, drücken Sie **[ENTER]** um das Sprungbuch zu löschen.

EINSTELLUNGSMENÜ

Um das Menü zu verlassen, warten Sie, bis sich der ALTITRACK selbstständig zurückstellt oder drücken Sie wiederholt **[LEFT]** bzw. **[RIGHT]**, bis Sie zur Haupteinstellungsanzeige zurückgekehrt sind. Drücken Sie nun **[ENTER]** zum Verlassen der Einstellungen.

Anmerkung: Wenn nach dem Zugriff auf die Einstellungen innerhalb von fünf Minuten keine Taste gedrückt wird, kehrt der ALTITRACK zur Hauptanzeige zurück.

WENDEN FÜR DAS HAUPTMENÜ →