

OPTIMA

ISTRUZIONI E MAPPA


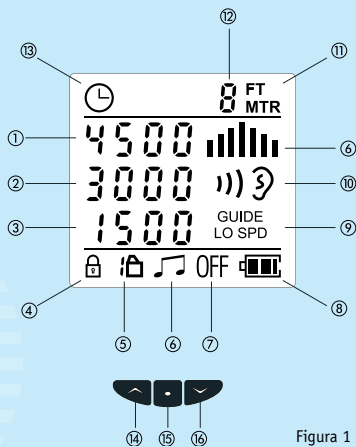


Figura 1

- 1 Primo avviso di quota (Primo avviso di bassa velocità)
- 2 Secondo avviso di quota (Secondo avviso di bassa velocità)
- 3 Terzo avviso di quota (Terzo avviso di bassa velocità)
- 4 Accensione
- 5 Zona Avvisi
- 6 Suono
- 7 Spegnere
- 8 Stato batteria
- 9 Condizione di bassa velocità
- 10 Avvisi sonori
- 11 Piedi/Metri
- 12 Altitudine/Quota differenziata
- 13 Orologio
- 14 SU
- 15 Modalità
- 16 Giù

Il display principale ha le seguenti caratteristiche (uso normale):

- Zona quote:**
- Quota "offset" – che normalmente è zero, almeno che abbiate saltato precedentemente in una dropzone con una quota differente rispetto alla quota dell'aeroporto dalla quale decollate.
 - Mostra l'unità di misura della quota (metri o piedi)
- Zona di avvisi acustici:**
- Mostra gli avvisi di caduta libera attivi
 - Icona del suono
 - Mostra l'icona orecchio
 - Mostra l'icona guida e Lo SPD se sono stati attivati
- Icona Area**
- Icona Lucchetti – usato per indicare e controllare l'entrata alla modalità di ACCESSO
 - Icona zona avvisi – questo ha un numero davanti per indicare quale delle quattro modalità di avvisi in caduta libera è in configurazione
 - L'icona SPEGNIMENTO (OFF)- è usato per spegnere manualmente optima
 - Icona livello batteria – indica la carica della batteria

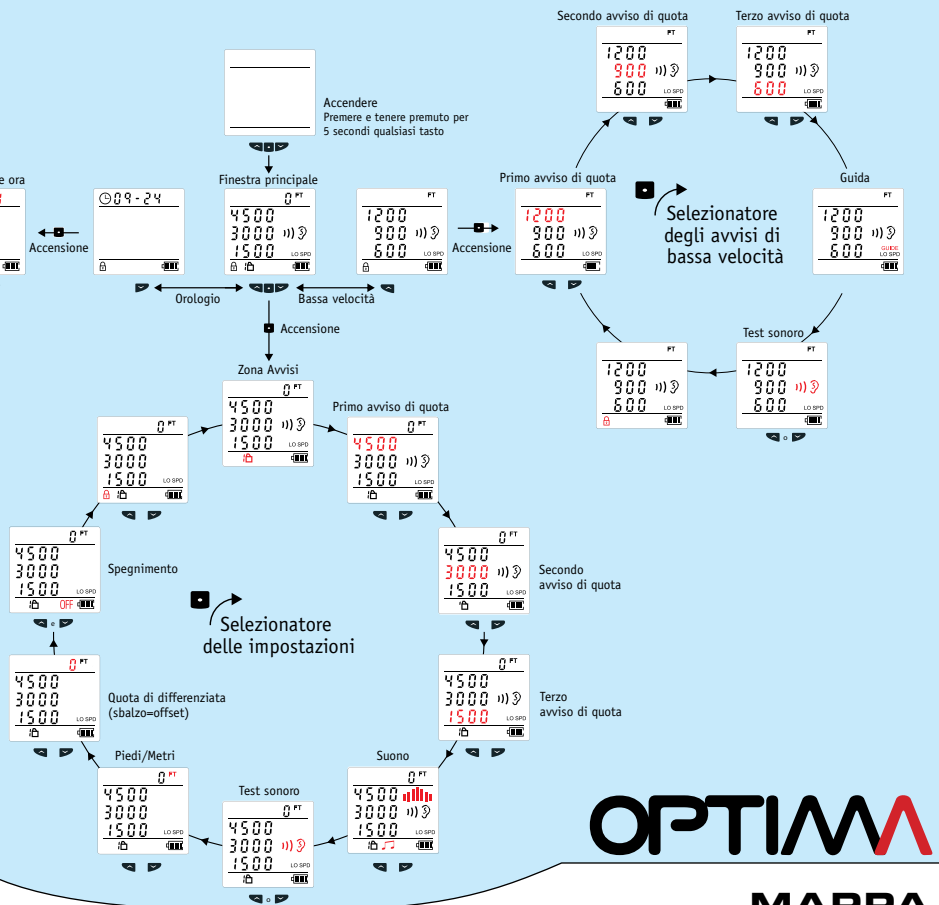

OPTIMA MAPPA



ATTENZIONE !

L'OPTIMA è costruito per essere un congegno supplementare ed a questo non può essere attribuita la responsabilità primaria della consapvolezza della quota. L'utilizzo di OPTIMA è a vostro rischio e pericolo.

Tenete OPTIMA distante dal vostro orecchio mentre testate gli avvisi sonori a terra, poiché il suono di OPTIMA è molto forte. Potrebbe recare dolore o danni al vostro orecchio.

Gli avvisi sonori in caduta libera non saranno così forti come a terra dovuto al rumore causato dall'aria.

Se OPTIMA non è montato correttamente, gli avvisi sonori potrebbero non essere uditi in caduta libera. Assicurarsi che OPTIMA sia montato correttamente prima di saltare.

OPTIMA deve essere attivo (acceso-powered on) prima di entrare in aereo.

INTRODUZIONE

Congratulazioni per aver acquistato OPTIMA!

OPTIMA è un congegno basato sulle ultime scoperte della tecnologia dei microcomputer e dei parametri della caduta libera ed ora prevede quattro gruppi di avvisi acustici così da provvedere ad una maggiore flessibilità nella frequente configurazione degli avvisi acustici di quota.

NUOVO!! OPTIMA introduce una nuova categoria di avvisi acustici per paracadutisti- Avvisi di quota a vela aperta e toni guida per l'atterraggio. Quest'ultimi permettono di impostare avvisi acustici da usare a vela aperta e, se desiderato, impostare avvisi temporali per guidare il paracadutista attraverso la quota durante il circuito finale di atterraggio.

Nota: Gli avvisi di quota a vela aperta sono essenzialmente avvisi di bassa velocità che possono essere utilizzati anche da paracadutisti con tutta l'ala per tenere conto della quota in prossimità della separazione e dell'apertura.

OPTIMA è totalmente automatico. Registra continuamente la pressione dell'aria e la temperatura ed adegua il circuito elettronico alla quota (elevazione locale) della località.

Il designo magro ed ergonomico assicura un posizionamento perfetto e confortevole al vostro orecchio nella vostra cuffia o casco

OPTIMA può essere montato all'esterno di qualsiasi tipo di casco con l'utilizzo degli appositi laccetti.

OPTIMA è utilizzabile per le discipline del Relativo, Skysurf, Freefly, Allievi, Tandem, Aff, ed attività relative all'uso della vela come precisione, CRW e Swooping.

Ci Auguriamo che vi divertiate saltando con il vostro nuovo OPTIMA.

Leggete TUTTE le istruzioni prima dell'utilizzo. Ottimo esercizio è prendere confidenza a terra con l'accensione e l'impostazione degli avvisi sonori, prima di saltare con OPTIMA. Se avete domande chiamateci o inviateci un fax o un e.mail

LARSEN & BRUSGAARD

ISTRUZIONI

Accensione

OPTIMA viene spento in fabbrica prima di essere spedito. Per accenderlo premere e tenere premuto qualsiasi tasto, rilascietelo solo quando sentite il beep. OPTIMA esegue un self-test ed emette tre beep, contemporaneamente lo schermo s'illumina tre volte. A questo punto appare la schermata del "DISPLAY PRINCIPALE". Questo rappresenta il punto iniziale per tutte le azioni future nel rispetto delle funzione e delle eventuali schermate di OPTIMA.

Schermata di OPTIMA

Lo schermo di OPTIMA è diviso in tre sezioni, che sono, da sopra a sotto (riferito alla figura 1):

Zona Quote:

- Quota "offset" (sbalzo) – che normalmente è zero, almeno

che abbiate saltato precedentemente in una dropzone con una quota differente rispetto alla quota dell'aeroporto dalla quale decollate.

- Mostra le unità di misura della quota (metri o piedi)
- Mostra l'ora quando viene premuto il tasto nel display principale

Zona di avvisi acustici:

- Questa zona mostra tutte e quattro gli avvisi acustici di caduta libera usata da OPTIMA (zona avvisi 1-4)
- mostra la zona degli avvisi acustici a vela aperta quando viene premuto dal display principale
- mostra il grafico della barra del tono per aggiustare la modalità del suono
- mostra l'icona orecchio per opzionare gli avvisi sonori
- mostra l'icona guida per indicare l'attivazione dei TONI Guida
- mostra l'icona Lo SPD per indicare che sono attivi gli avvisi a vela aperta (avvisa a bassa velocità)

Zona Icone:

- Icona lucchetto – usato per indicare e controllare l'entrata alla modalità di ACCESSO
- Icona della zona avvisi – questo ha un numero davanti per indicare quale delle cinque zone di avvisi è in fase di configurazione o modifica (zona avvisi 5 ha una modalità di accesso differente dalla zona dei 4 avvisi di caduta libera-vedere di seguito per i dettagli)
- Icona della nota musicale – usato per indicare che siete nella modalità frequenza audio
- Icona spento (off)- quando lampeggia, usato per spegnere manualmente OPTIMA
- Icona livello batteria – indica la carica rimanente nella batteria

ACCESSO

Note: OPTIMA non ha ACCESSO se per più di 5 secondi non vengono toccati i tasti. Tutte le funzioni (ad eccezione dell'accensione) possono essere svolte solo quando OPTIMA è in modalità di ACCESSO

1. Premere e rilasciare velocemente- l'icona lucchetto si spegne (scompare)
 2. Quando l'icona lucchetto riappare, premere immediatamente e tenere premuto- l'icona lucchetto scomparirà di nuovo
 3. Quando riappare l'icona lucchetto, rilasciare immediatamente
- OPTIMA adesso farà lampeggiare l'icona della zona avvisi con un numero davanti che indica quale degli avvisi è attivo.

Sequenza Funzioni Menu

Premendo ripetutamente OPTIMA scrolla fra le funzioni menu in questo ordine:

Per la zona avvisi attiva: Primo avviso di quota – secondo avviso di quota- terzo avviso di quota; tono del suono, test degli avvisi; piedi/metri, quota attuale; icona SPENTO (off) Display Principale.

Note Generali:
Per uscire da una funzione menu, attendere che esca dal display
Premere e tenere premuto per 5 secondi.,
Premere ripetutamente fino a quando lampeggia l'icona lucchetto premere o per uscire

AVVISI DI CADUTA LIBERA (alta velocità)

Funzioni Menu Zona Avvisi

OPTIMA ha 4 aree di avvisi di caduta libera. Quando lampeggia l'icona avvisi, premere o per selezionare avvisi da 1 a 4

Impostazione degli avvisi di quota

L'impostazione delle quote della zona degli avvisi acustici possono essere effettuate sia a terra che in aeroplano durante la salita in quota.

Prodotta da:

 Mosevej 3
 4070 Kite Hylinge, Denmark
 Phone: +45 46 48 24 80
 Fax: +45 46 48 24 90
 E-mail: L-and-B@L-and-B.dk
 www.L-and-B.dk

SCARICO DI RESPONSABILITÀ

L'acquirente e l'utilizzatore di OPTIMA non può ritenere responsabile la fabbrica ed il venditore per qualsiasi danno di paracadutismo, o di rettificamente a LARSEN & BRUSGAARD non ha alcun obbligo di estendere la garanzia, anche se richiesto dagli agenti nazionali.

Utenti reclami, soprattutto di difetti causati da incidenti di paracadutismo, sono esclusi. LARSEN & BRUSGAARD non ha responsabilità esterne o se l'unità è stata riparata o maneggiata da persona non autorizzata dagli agenti nazionali o da LARSEN & BRUSGAARD.

La garanzia è ritenuta nulla se sono stati recati danni da circostanze esterne o se l'unità è stata riparata o maneggiata da persona non autorizzata dagli agenti nazionali o da LARSEN & BRUSGAARD senza costi al cliente.

Per qualsiasi reclamo di garanzia, spedite l'unità ad un dealer autorizzato o direttamente a LARSEN & BRUSGAARD insieme alla fattura di acquisto.

Entro 12 mesi dalla spedizione, danni o difetti dell'unità accertati da una fabbrica di rettificazione, saranno rimpiazzati da LARSEN & BRUSGAARD senza costi al cliente.

Le seguenti condizioni riguardano la garanzia di OPTIMA:

GARANZIA

