

SOLO

ISTRUZIONI E MAPPA



© 5`hja Yhfg'Wta

ATTENZIONE!

SOLO è costruito per essere un congegno supplementare ed a questo non può essere attribuita la responsabilità primaria della consapevolezza della quota. L' utilizzo del SOLO è a vostro rischio e pericolo.

Tenete SOLO distante dal vostro orecchio mentre testate gli avvisi sonori a terra, poichè il suono del SOLO è molto forte. Potrebbe recare dolore o danni al vostro orecchio.

Gli avvisi sonori in caduta libera non saranno così forti come a terra dovuto al rumore causato dall'aria.

Se SOLO non è montato correttamente, gli avvisi sonori potrebbero non essere uditi in caduta libera. Assicurarsi che SOLO sia montato correttamente prima di saltare.

SOLO deve essere attivo (acceso-powered on) prima di entrare in aereo.

INTRODUZIONE

Congratulazioni per aver acquistato SOLO!

SOLO è un congegno basato sulle ultime scoperte della tecnologia dei microcomputer e dei parametri della caduta libera.

SOLO è totalmente automatico. Registra continuamente la pressione dell'aria e la temperatura ed adegua il circuito elettronico alla quota (elevazione locale) della località.

Il designo magro ed ergonomico assicura un posizionamento perfetto e confortevole al vostro orecchio nella vostra cuffia o casco.

SOLO può essere montato all'esterno di qualsiasi tipo di casco con l'utilizzo degli appositi laccetti.

SOLO è utilizzabile per le discipline del Relativo, Skysurf, Freely, Allievi, Tandem, Aff..etc

Speriamo che vi divertiate a saltare con il vostro nuovo SOLO.

leggete TUTTE le istruzioni prima dell'utilizzo. Ottimo esercizio è prendere confidenza con l'accensione e l'impostazioni degli allarmi sonori a terra, prima di saltare con SOLO

Se avete domande chiamate, inviate un fax o un e-mail.


LARSEN & BRUSGAARD

ACCESSO

Note generali: SOLO non ha ACCESSO se non vengono premuti bottoni per più di 5 secondi. Tutte le funzioni (ad eccezione dell' ACCENSIONE) possono essere svolte solo quando SOLO è in modalità di ACCESSO.

1. Premere e rilasciare velocemente
2. All' accensione della spia di ACCESSO, premere immediatamente e tenere premuto
3. All' accensione della spia di ACCESSO, rilasciare immediatamente

SOLO dispone di tre spie ed avvisi sonori preimpostati.

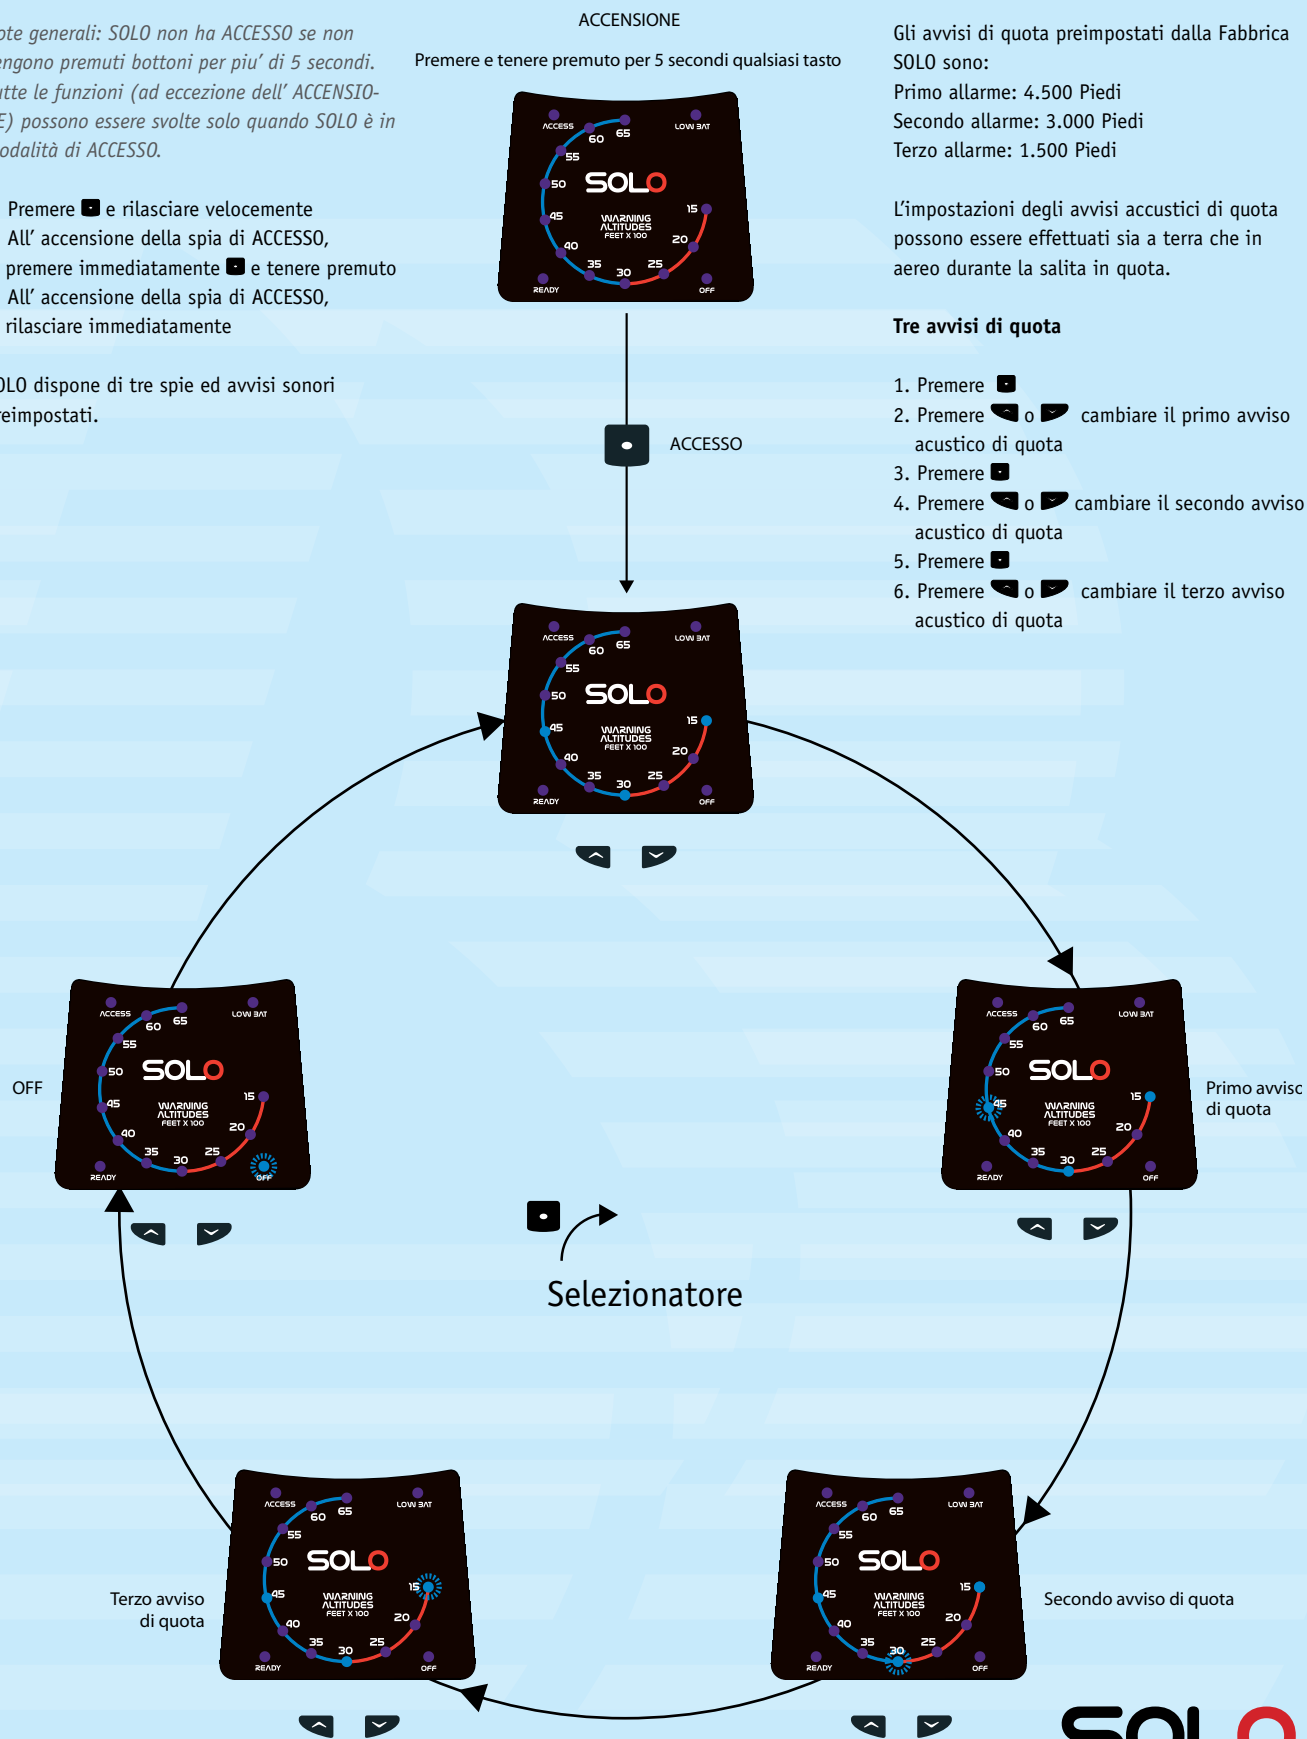

Impostazione di tre avvisi acustici di quota

Gli avvisi di quota preimpostati dalla Fabbrica SOLO sono:

- Primo allarme: 4.500 Piedi
- Secondo allarme: 3.000 Piedi
- Terzo allarme: 1.500 Piedi

L'impostazioni degli avvisi acustici di quota possono essere effettuati sia a terra che in aereo durante la salita in quota.

Tre avvisi di quota

1. Premere
2. Premere o cambiare il primo avviso acustico di quota
3. Premere
4. Premere o cambiare il secondo avviso acustico di quota
5. Premere
6. Premere o cambiare il terzo avviso acustico di quota

SOLO

MAPPA



ISTRUZIONI

ACCENSIONE

SOLO viene spento in fabbrica prima di essere spedito. Per accenderlo premere e tenere premuto qualsiasi tasto, rilasciatelo solo quando sentite il beep. SOLO fa un self-test ed emette tre beep.

ACCESSO

Note generali: SOLO non ha ACCESSO se non vengono premuti bottoni per piu' di 5 secondi. Tutte le funzioni (ad eccezione dell' ACCENSIONE) possono essere svolte solo quando SOLO è in modalità di ACCESSO.

1. Premere  e rilasciare velocemente
2. All' accensione della spia di ACCESSO, premere immediatamente  e tenere premuto
3. All' accensione della spia di ACCESSO, rilasciare immediatamente

SOLO dispone di tre spie ed avvisi sonori preimpostati.










Impostazioni degli avvisi di quota

Gli avvisi di quota preimpostati dalla Fabbrica SOLO sono:

- Primo allarme: 4.500 Piedi
- Secondo allarme: 3.000 Piedi
- Terzo allarme: 1.500 Piedi

L'impostazioni degli avvisi acustici di quota possono essere effettuati sia a terra che in aereo durante la salita in quota.

Tre avvisi di quota

1. Premere 
2. Premere  o  cambiare il primo avviso acustico di quota
3. Premere 
4. Premere  o  cambiare il secondo avviso acustico di quota
5. Premere 
6. Premere  o  cambiare il terzo avviso acustico di quota

Sequenza delle spie degli avvisi acustici di quota

Noterete che durante l'impostazione degli avvisi acustici di quota potete impostare il suono del primo avviso ad una quota inferiore rispetto al secondo o al terzo. L'avviso del secondo potrebbe essere impostato ad una quota superiore rispetto al primo o inferiore rispetto al terzo e così via. Non è un problema, quando SOLO uscirà dalla modalità di ACCESSO, riordinerà e sistemerà in automatico gli avvisi così che il piu alto diventi il primo ed il piu basso il terzo.


Due avvisi acustici

Se volete potete decidere di avere soltanto due avvisi acustici di quota. La procedura è la stessa di quella descritta precedentemente, ma dovrete impostare alla stessa quota gli avvisi piu alti (così che SOLO suonerà soltanto al secondo ed al terzo avviso).

Un avviso acustico




Se desiderate soltanto un avviso acustico, scegliete di impostare I tre avvisi alla stessa quota. (L'unità suonerà soltanto il terzo suono di avviso).

Test degli avvisi acustici di quota

Premi e tieni premuto 

Spegnimento

SOLO può essere spento manualmente se non utilizzato così da prolungare la durata delle batterie. Quando SOLO è spento, non può essere utilizzato per saltare.

Premere  ripetutamente fino a quando si illumina la spia di SPEGNIMENTO. Premere  e  tenere premuto fino a quando s'illumina la spia della quota e conta alla rovescia (da 65, 60, 55 etc).

Gli avvisi di quota preimpostati vengono mantenuti in memoria quando SOLO è SPENTO.

Test dei 1.000 piedi



A 1000 piedi +/- 100 piedi, SOLO rilascia una sequenza di avvisi acustici. Questi avvisi hanno due funzioni:

1. Gli avvisi significano che SOLO si è calibrato automaticamente rispetto (alla quota) all'elevazione del terreno.

2. Il numero degli avvisi indicano la quota piu alta alla quale sono stati impostati gli avvisi acustici; per esempio: Se impostato a 5,500 piedi, l'avviso suonerà così: beep beep-beep-beep-beep (pausa) beep. Il numero di beep in rapida sequenza indicano la quota piu alta in migliaia di piedi. Il beep dopo la pausa (se ce ne sono) indica un incremento di 500 piedi.

Se la carica delle batterie del SOLO è bassa, al seguito della sequenza test dei 1.000 piedi si udiranno 5 "beep" di brevissima durata. Questo indica che le batterie devono essere sostituite.

Prima di saltare

SOLO si adegua continuamente (alla quota) all'elevazione locale. Comunque sia, se la spia del "ready" (pronto) si accende, l'unità non si è aggiustata (quota) all'elevazione locale quindi andrà SPENTO e ACCESO per saltare.

Impostazione rispetto ad una Zona di Lancio

Se la quota della DZ è piu alta o piu bassa di quella dell'aeroporto di decollo, tenetelo in considerazione nell'impostazione degli avvisi Acustici di quota - non dimenticate di resettare gli avvisi di quota quando ritornate alla dropzone di origine.

Batteria Scarica

Quando l'icona "batteria scarica" (low bat) s'illumina, sostituite le batterie. Se la carica delle batterie è bassa, SOLO emette 5 "beep" di breve durata. A 1.000 piedi durante la salita in quota.

Sostituzione delle batterie



Rimuovete le batterie facendo scivolare il coperchio con cura. Installate le batterie nuove rispettando le polarità. Usare solo CR 2325 o batterie equivalenti.

Nota: Resettate il SOLO dopo la sostituzione delle batterie

Reset



Premete e rilasciate con una clip ferma cart il buchino posto sul lato dell'unità. L'Unità si riattiva.

Nota: Resettate l'unità dopo la sostituzione delle batterie e durante qualsiasi tipo di problematica.

Montaggio del SOLO sull'esterno del casco o sugli occhiali

Passate i laccetti attraverso i quattro buchi di montaggio e stringeteli
Al casco.

Nota: Assicuratevi che non ci sia del materiale fra l'altoparlante del SOLO ed il vostro orecchio.


Risoluzione Problemi

Quando SOLO rileva un problema interno, la spia di quota "65" si illumina da 2 a 4 volte. In contemporanea l'unità suona ogni minuto.

I codici della spia "65" sono I seguenti:

2, 3 o 4 flash= unità non sta funzionando correttamente. Rimedio: resettare.

Se l'unità non funziona correttamente dopo aver rimesso le batterie ed aver resettato, fate come segue:

Premere  e tenere premuto durante il reset. SOLO si resetterà agli avvisi di quota impostati dalla fabbrica.

Se l'unità è ancora difettoso, contattate il vostro dealer or LARSEN & BRUSGAARD.

SPECIFICAZIONI

Dimensioni: 55 x 40 x 11 m.m.
(2.16 x 1.57 x 0.43 inches)

Peso: 24 grammi (0.8 oz.)

Tipo di Batteria: 2 x CR 2325 o equivalenti

Durata Batteria: 2.5 anni o 500 lanci

Avvisi di quota:

Primo suono:
Un suono di 3 secondi intermittente alla quota impostata con velocità di caduta superiore ai 13 m/sec
Sequenza suoni: Intermittente, ripetizione lenta.

Secondo avviso:
Un suono di 4 secondi intermittente alla quota impostata con velocità di caduta superiore ai 13 m/sec.
Sequenza suoni: Intermittente, ripetizione alta.

Terzo avviso:
Suono di avviso lungo quando la velocità di

caduta eccede 29 m/sec o al di sotto della quota impostata.

Sequenza suoni: Suono forte e continuo

Volume suono: 120 db

Intervallo di calibrazione: 0 a 6.500 piedi

Intervallo d'impostazione di quota: 500 piedi

Quote di operatività: 0 a 40.0000 piedi

Precisione: +/- 100 piedi

Intervallo temperature : -20° C a +50°C (-4° F a +122°F)

Meets or exceeds EEC/89/336

L&B part no.: 205110

NATO Stock no.: 6605-22-609-1692

GARANZIA

Le seguenti condizioni riguardano la garanzia del SOLO:

Entro 12 mesi dalla spedizione, Danni o difetti dell'unità, accertati da una fabbricazione difettosa, saranno rimpiazzati da LARSEN & BRUSGAARD senza costi al cliente.

Per qualsiasi reclamo di Garanzia, spedite l'unità ad un dealer autorizzato o direttamente a LARSEN & BRUSGAARD insieme alla fattura di acquisto..

La Garanzia è ritenuta nulla se sono recati danni da circostanze esterne o se l'unità è stata riparata o maneggiata da persone non autorizzate dagli agenti nazionali o da LARSEN & BRUSGAARD.

Ulteriori reclami, soprattutto di difetti causati da incidenti di paracadutismo, sono esclusi. LARSEN & BRUSGAARD non ha nessun obbligo di estendere la garanzia, anche se richiesto dagli agenti nazionali.

Scarico di responsabilità:

L'acquirente e l'utilizzatore del SOLO non può ritenere responsabile la fabbrica ed il venditore per qualsiasi danno recato, prima durante e dopo l'attività paracadutistica con lo strumento.